


AKAI

Manual de instrucțiuni

LCD-TV / DVD Combi
ALD1910

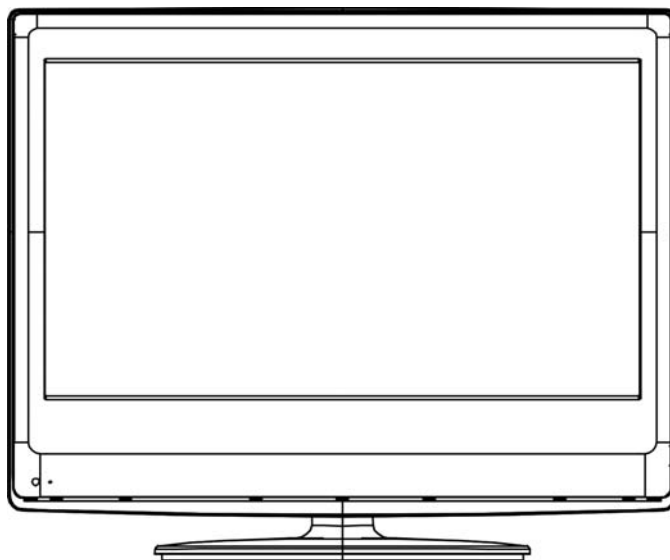

Manual de instrucțiuni

(RO)



CUPRINS:

SPECIFICATII:	~~PAG 1~~
INSTALARE:	PAG 3
INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA	~~PAG 3~~
AVERTISMENTE SI PRECAUTIUNI	~~PAG 4~~
SETARI	PAG 5
PARTI FUNCTIONALE	PAG 5
VEDERE LATERALA A ECRANULUI LCD	~~PAG 7~~
TELECOMANDA	~~PAG 8~~
TELECOMANDA TELETEXT	PAG 10
TELECOMANDA MOD DVD	PAG 11
ECRANELE MENIULUI	PAG 13
SETARI INITIALE DVD	PAG 15
SFATURI DE DEPANARE	~~PAG 17~~
CAUZELE INTERFERENTELOR	PAG 18

Specificații

Sistem de recepție	B/G, D/K, I, L/L', (Opțional)
Sistemul de culori	PAL, SECAM, (Opțional)
Panou LCD	482.6mm(19 inch) diagonala
Ieșire antenă	Cablu coaxial 75 ohm
Ieșiri/Intrări	HDMI, YPbPr, AV, SCART, Cablu PC de intrare, cască
Boxe	8 Ohm
Ieșire audio	3Wx 2
Consumul de energie:	40W
Consumul de energie în modul de așteptare:	1W
Racord energie	AC 110-240V 50/60Hz
Dimensiuni	L460 xG170.8 xI380(mm)
Greutate netă	5.25KG

Notă

Designul și specificațiile pot suferi modificări fără notificare în prealabil

TELECOMANDA

Sistem de transmitere: infraroșu

Alimentare: DC 3V



Instalare

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea acestui produs, cel mai natural de culoare Televiziune Receiver. Pentru a vă bucura pe deplin de toate avantajele lui de la bun început, citiți acest manual cu atenție și păstrați-l la îndemână pentru orice referință.

Instalare

Poziționați receptorul în cameră acolo unde lumina nu este orientată spre ecran. Întunericul total sau reflecția pe ecran poate duce la obosirea ochilor. Un iluminat indirect și ușor este recomandat pentru o vizualizare confortabilă.

Lăsați spațiu suficient între receptor și de perete pentru a permite ventilația.

Evitați locațiile cu temperaturi ridicate pentru a preveni posibilele daune la cabinet sau eșecuri premature ale componentelor.

Acest televizor funcționează folosind curent continuu furnizat de adaptorul AC-DC. Tensiunea este menționată pe eticheta de pe partea din spate a capacului. Folosiți întotdeauna adaptorul AC-DC livrat cu televizorul și niciodată nu conectați aparatul direct la priza de curent alternativ. Adaptorul AC-DC funcționează pe rețeaua de aprovizionare cu curent alternativ; tensiunea este menționată pe eticheta de pe adaptorul AC-DC. Conectați priza DC a adaptorului AC-DC la priza DC 12V din spatele televizorului. Conectați adaptorul AC-DC și cablul principal. Conectați cablul principal în priza de perete cu tensiune de 110-240V.

Nu instalați receiver-ul în apropierea surselor de căldură, precum radiatoare, conducte de aer, lumina directă a soarelui.

Nu acoperiți orificiile de ventilație atunci când utilizați acest set.

Precauție

Nu atingeți componentele din interiorul acestui set sau orice alte controale de ajustare care nu sunt menționate în acest manual. Panoul LCD folosit în acest produs este fabricat din sticla, prin urmare, se poate sparge în momentul în care produsul este scăpat sau este supus unui impact. Aveți grijă la bucățile de sticlă în cazul în care panoul LCD este spart. În momentul în care doriți să curățați panoul LCD de praf sau de o picătură de apă, deconectați cablul de alimentare din priză și abia apoi ștergeți receptorul cu o cârpă uscată și moale. În timpul furtunelor cu tunete și fulgere deconectați cablul de alimentare și cablu antenei pentru a preveni defectarea televizorului. Toate receptoarele de televiziune sunt instrumente de înaltă tensiune. Toate reparațiile de componente din interiorul receptorului ar trebui să fie efectuate doar de către personal specializat.

Dacă din motive necunoscute aparatul nu funcționează corect, vă rugăm să-l deconectați de la sursa de energie și să-l reporniți.

Instrucțiuni importante de siguranță



AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE NU ÎNLĂȚURAȚI CAPACUL. ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. APELAȚI LA PERSONAL CALIFICAT.




Acest simbol avertizează în privința unor tensiuni periculoase în aparat care sunt suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.



Acest semn indică utilizatorului prezența unor importante operațiuni și instrucțiuni speciale de întreținere.


AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE NU EXPUNEȚI ACEST APARAT LA PLOIE SAU UMEZEALĂ, IAR OBIECTE UMPLUTE CU APĂ, PRECUM VASE, NU TREBUIE PLASATE PE APARAT.

Avertismente și precauțiuni

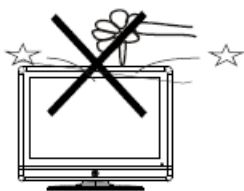


Atenție!

Nu aruncați sau împingeți obiecte în sloturile sau deschiderile aparatului.
Nu vărsați lichide pe receptorul televizorului.

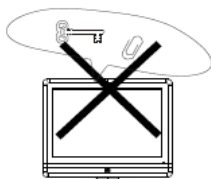


Atenție!

Nu introduceți nimic în orificiile de ventilație. Pătrunderea de obiecte metalice sau inflamabile poate conduce la incendiu sau șocuri electrice.

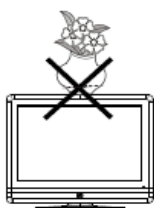

Atenție!

Nu plasați obiecte pe această unitate, suprafața ecranului se putea deteriora.

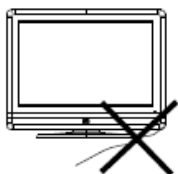

Atenție!


Nu striviți cablul sursei de tensiune sub aparat.



Atenție!

Nu aruncați nimic spre set. Ecranul de sticlă poate exploda la impact și poate provoca

răni grave.

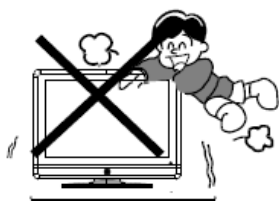

Atenție!

Nu vă așezați sau rezemați de aparat sau împingeți brusc televizorul de pe suport.
Acordați o atenție sporită copiilor. Căderea aparatului poate provoca la răni grave.



Atenție!


Nu poziționați aparatul pe suporturi instabile. Televizorul se poate deteriora dacă este trântit și poate provoca răni serioase.



Atenție!


Când aparatul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, este recomandat să se deconecteze cablul de alimentare de la priză.

Avertismente și precauțiuni

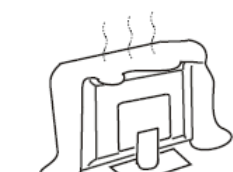

Atenție!


Nu blocați orificiile de ventilație din spatele aparatului. Ventilația adecvată este esențială pentru a preveni defectarea componentelor electrice.

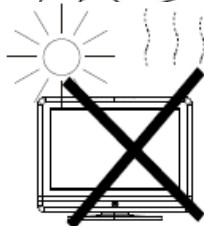

Atenție!


Evitați expunerea aparatului la lumina directă a soarelui și a altor surse de căldură. Nu așezați aparatul direct pe alte produse ce pot emite căldură. Nu așezați pe televizor produse de iluminat ce ard, precum candela. Nu expuneți ecranul LCD la lumina

solară, suprafața ecranului s-ar putea deteriora.

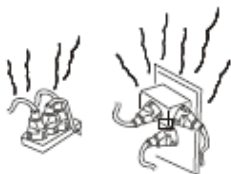


Atenție!

Aveți grijă să nu conectați mai multe aparate la aceeași priză deoarece acest lucru ar putea conduce la incendiu sau șoc electric.

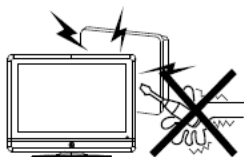


Atenție!

Modul de funcționare al acestui aparat presupune tensiuni înalte. Nu îndepărtați capacul din spatele setului. Apelați la personal calificat.

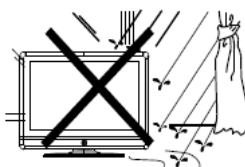


Atenție!

Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de șocuri electrice, nu expuneți aparatul la ploaie sau umiditate.

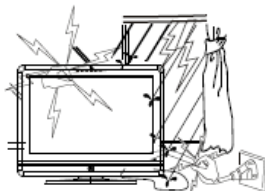

Atenție!

Pentru propria siguranță, nu atingeți principalele cabluri în timpul furtunilor cu descărcări electrice.

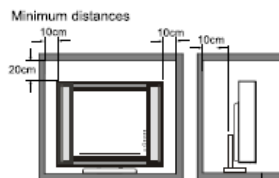

Avertisment!

Dacă aparatul este poziționat în interiorul unui compartiment sau în mod similar într-un spațiu închis, distanțele minime trebuie respectate. Acumularea treptată a căldurii poate reduce durata de viață a produsului și poate fi, de asemenea, periculoasă.

Setări

Instalarea bateriilor în telecomandă.

Este nevoie de 2 baterii AAA(livrate).

Procedură


1. Poziționați telecomanda cu fața în jos. Scoateți capacul bateriei prin apăsarea în jos pe marcajul de pe capac și glisați-l în direcția indicată.

2. Instalați bateriile astfel încât polaritatea să fie cea corectă.

3. Repoziționați capacul bateriei prin glisare în sens invers până când dispozitivul de blocare pocnește.

Notă: Instalarea incorectă a acumulatorilor poate provoca scurgerea bateriilor sau coroziune, iar acestea pot deteriora telecomanda.


4. *Dacă ați provocat o descărcare statică la atingerea unității, iar unitatea nu mai funcționează, pur și simplu deconectați aparatul de la priza de curent, așteptați câteva minute și reconectați-o. Aparatul ar trebui să funcționeze din nou în mod normal.*

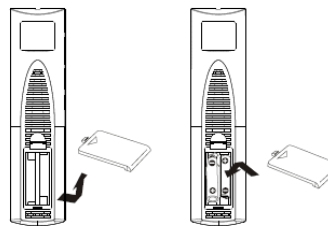

Corosiunea, oxidarea, scurgerea bateriilor sau alte defecte de acest tip duc la anularea garanției.

Părți funcționale

Vedere frontală a ecranului LCD

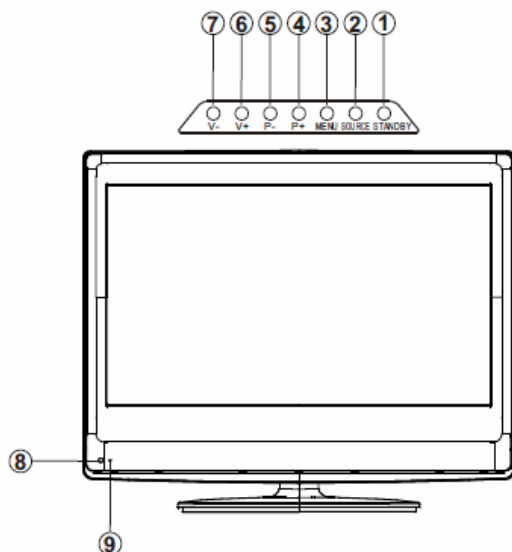

1. Butonul Standby
2. Buton Sursa
3. Buton MENU
4. Buton P+
5. Buton P-
6. Button V+
7. Button V-

NOTA: Dacă aparatul nu are semnal de intrare și nu se efectuează nici o operațiune timp de aproximativ 5 minute, aparatul va intra în modul de așteptare. Pentru alte intrări decât TV, televizorul nu va intra în modul de așteptare în mod automat, fără instrucțiuni din partea utilizatorului. Dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată, opriți setul și deconectați de la priză.

Pentru pornirea televizorului

Poziționați televizorul pe locul dorit, apoi conectați cablul DC al adaptorului AC-DC la mufa DC 12V din partea stânga a aparatului. Conectați cablul principal al adaptorului la priza de perete; indicatorul LED de lampă va deveni roșu, iar televizorul va fi în modul de așteptare/modul de lucru. În modul de așteptare, dacă este apăsat butonul de așteptare(Standby), indicatorul de alimentare își va modifica culoarea la verde. Este nevoie de câteva secunde înainte ca imaginea să apară pe ecran.

Pentru a stinge televizorul

Apăsați pe butonul de așteptare(Standby) pentru a trece televizorul în modul de așteptare, apoi deconectați de la priză.




Odata introdus discul în slotul DVD player-ul îl va reține în interior, și sursa curenta va fi schimbata automat in DVD.

Notă:

1. Nu atașați nici un sigiliu sau etichetă pe disc(pe partea înregistrată sau pe partea etichetată).
2. Nu folosiți CD-uri cu forme neregulate(de exemplu, octogonale) deoarece acestea pot produce defecțiunilor.
3. Anumite operațiuni de derulare a CD-urilor video și DVD-urilor pot fi programate de către producătorii software. Această unitate redă CD-uri video și DVD-uri în funcție de conținutul discului conceput de producătorul software, prin urmare unele functii de redare pot să nu fie disponibile sau alte funcții pot fi adăugate.

Vedere laterală a ecranului LCD

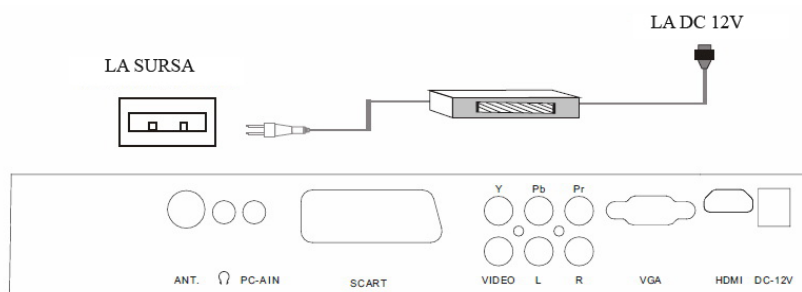

NOTĂ:

Atenție la conectarea cu alte echipamente

Când se folosește un echipament extern cu acest televizor, vă rugăm să citiți manualele de instrucțiuni ale echipamentelor externe.

Oprii toate surse de alimentare la echipament și la TV înainte de conectare.

Întotdeauna asigurați-vă că toate terminalele de intrare și ieșire sunt corect conectate.



Butonul POWER ON/STANDBY

Apăsați acest buton pentru a aprinde televizorul (dacă aparatul este în modul așteptare) sau de a trece aparatul în modul de așteptare.

Butonul MUTE

Apăsați acest buton pentru a opri sau reda sunetul.

Butonul P.P

Apăsați acest buton pentru a selecta modulul dorit de imagine: NORMAL/SOFT/RICH/CUSTOM.

Butonul DISPLAY

Apăsați acest buton pentru a afișa setările pe ecran.

Butonul SLEEP


Apăsați acest buton pentru a seta cronometrul de, în ordinea prezentată mai jos(minute):

0 - 15 - 30 - 45 - 60 - 120

În cazul în care durata de timp prestabilită a trecut, aparatul va intra în modul de așteptare.

Butonul SOURCE

După apăsarea butonului SOURCE meniul va fi afișat în partea dreapta a ecranului, sus; apăsați PROG+/- pentru a selecta sursa AV, apoi apăsați VOL+/- pentru a intra în modul AV.

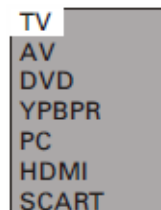

Butonul DIGIT(0-9)

Acest televizor vă permite să selectați canale de la 0 la 254. Apăsați acest buton pentru a selecta canale din una, două sau trei cifre. Pentru a selecta un canal dintr-o singură cifră(de exemplu, Canalul 8), apăsați butonul -/-- pentru a schimba canalul de selecție de pe ecran la - și apăsați o singură dată butonul 8.

Pentru a selecta un canal din două cifre(de exemplu, Canal 28), apăsați butonul -/-- pentru a schimba canalul de selecție de pe ecran la -- și apăsați butoanele 2 și 8. Pentru a selecta un canal de trei cifre(de exemplu, Canal 128) apăsați butonul -/-- pentru a schimba canalul de selecție afișat pe ecran la --- și apăsați butoanele 1, 2 și 8.



Butonul MENU

Apăsați acest buton pentru a accesa meniul de setări și ajustări.

Butonul PROG +/-

Apăsați butonul PROG + pentru a selecta programul următor. Apăsați butonul PROG- pentru a selecta programul anterior.

Butonul VOL+/-

Apăsați butonul VOL+/- pentru ajustarea nivelului sonor.

Butonul Q VIEW

Apăsați acest buton pentru a reveni la programul anterior vizionat.

Butonul SWAP

Puteți ordona lista dumneavoastră de programe apăsând butonul SWAP. Meniul SWAP va fi afișat pe ecran ca în imaginea de mai jos (ex. Pentru a interschimba programele 0 și 7, apăsați butonul SWAP, apăsați PROG+/- pentru a selecta FROM și apăsați VOL+/- pentru a seta valoarea 0, ulterior în mod asemănător selectați TO și setați valoarea 7, la final selectați SAVE și apăsați VOL+/- pentru a salva modificările)

FROM	CH	0
TO	CH	7
SAVE		◀ ▶

ASPECT

Selectarea modului de afișaj: 16:9, 4:3, ZOOM, 16:9FS, PANORAMA

Butonul S.M. :

Apasati acest buton pentru a selecta unul din modurile audio:

NORMAL/NEWS/MUSIC/CUSTOM

Telecomanda – TELETXT

Doar pentru modelele cu funcționalitate Teletext



Butonul TEXT

Apăsați acest buton pentru a accesa sau a părăsi modul teletext.

Butonul INDEX

Apăsați acest buton pentru a accesa pagina de pornire.

Butonul REVEAL

Apăsați acest buton pentru a afișa informațiile ascunse dintr-o pagină teletext (ex. ghicitori, anagrame). Apăsați din nou pentru a ascunde aceste informații.

Butonul MIX

Apăsați acest buton pentru a accesa , modul mixt. (pentru a vedea știrile , vă rugăm folosiți acest mod). Apăsați din nou pentru a anula modul mixt.

Butonul SIZE

Apăsați acest buton pentru a selecta modul de afișare al paginii teletext:

- prima jumătate a ecranului mărită
- a doua jumătate a ecranului mărită
- afișaj normal

Butonul STOP

Apăsați acest buton pentru a bloca pagina teletext și a opri schimbarea acesteia. Apăsați din nou pentru a debloca.

SUB PAGE(Opțional)

Apăsați acest buton pentru a afișa subpagina.

Butoanele fara inscriptie:

Nu au nici o functie

Telecomanda - Modul DVD



POWER

Apăsați pentru a porni/opri televizorul.

Butonul OPEN/CLOSE

Apăsați butonul OPEN/CLOSE pentru a încărca un DVD în aparat. Țineți discul fără a-i atinge suprafața, poziționați-l cu partea printată în sus, fixați-l conform. În cazul în care introduceți un DVD cu posibilitate de control a redării, un meniu va fi afișat pe ecran.

Buton DVD MENU

Dacă redați un DVD cu meniu, apăsați acest buton pentru a afișa meniul principal al discului.

Butonul PROGRAM

Selectați un titlu din listă.

Apăsați butonul PROGRAM, apoi acesta va fi afișat pe ecran. Ulterior, puteți naviga și apăsați butonul ENTER pentru a selecta opțiunea de START.

Butonul SUBTITLE

Apăsați acest buton pentru a putea schimba limba subtitrării pentru un disc.

Buton DVD SETUP

Setările pentru DVD.

Butonul AUDIO

Apăsați acest buton pentru a schimba limba vorbită pe disc, dacă acest lucru este pus la dispoziție de disc.

Butonul GOTO

Apăsați acest buton pentru a merge direct la poziția dorită. Aparatul oferă 3 moduri de căutare. În partea de sus a ecranului veți putea introduce numărul dorit. Nu vor fi luate în considerare numere ce depășesc limitele oferite.

Butonul DISPLAY

Pentru afișajul pe ecran.

Butonul PREV/NEXT(.)

Apăsați aceste butoane pentru a accesa capitolul precedent/următor de pe DVD.

Butonul FR/FF(.)

Aceste butoane permit derularea rapidă înainte sau înapoi folosind 5 nivele de intensitate. Apăsați butonul PLAY pentru a reveni la redarea normală.

Telecomanda - Modul DVD



Butonul REPEAT

Apăsați acest buton pentru a reda în mod repetat un titlu (de pe DVD) sau toate melodiile (de pe CD) atunci când opțiunea ALL apare pe TV. Puteți reda în mod repetat un capitol (DVD) sau o singură melodie (CD) atunci când 'Repeat chapter' apare pe ecranul TV. Puteți anula funcția de repetare când 'Repeat off' apare pe ecranul TV.

Butonul PLAY/PAUSE ►||

Apăsați acest buton pentru a porni redarea. Apăsați acest buton din nou pentru a pune pauză redării.

Butonul STOP ■

Apăsând acest buton o dată, aparatul reține poziția unde a fost oprită redarea și va relua din același moment, dacă se va apăsa butonul PLAY. Dacă butonul STOP este apăsat pentru a doua oară, reluarea conținutului se va face de la început.

Butonul TITLE

Apăsați butonul TITLE și veți accesa meniul discului. Folosiți butoanele direcționale și butonul ENTER pentru a alege opțiunile dorite.

Butonul ZOOM

1. Apăsați ZOOM în timpul redării sau în timpul pauzei de redare pentru a activa funcționalitatea Zoom. Va apărea un pătrat de mărire în colțul dreapta jos al imaginii.

2. Fiecare apăsare a butonului ZOOM schimbă afișajul în următoarele secvențe:

2X mărire – 3X mărire – 4X mărire – ½ mărire – 1/3 mărire – ¼ size - mărire normală

3. Folosiți butoanele direcționale  pentru a naviga prin imaginea mărită.

4. Pentru a reveni la redarea normală, apăsați butonul ZOOM până se revine la mărirea normală.

Notă: Această funcționalitate este posibil să nu fie activă pe unele discuri DVD.

Butonul ANGLE

Dacă discul conține scene înregistrate din unghiuri diferite, puteți schimba unghiul de redare apăsând acest buton.

Apăsați butonul ANGLE în mod repetat pentru a selecta unghiul dorit. Numărul unghiului curent va fi afișat pe ecran.

Notă: Indicatorul va fi afișat intermitent dacă schimbarea unghiurilor nu este posibilă

Butonul SLOW

Apăsați butonul în timpul redării pentru a activa această funcționalitate. Fiecare apăsare va afișa: ½ - ¼ - 1/8 - 1/16 –



redare normală.

Ecranele meniului

Acest aparat TV vă permite ajustarea setărilor din meniul de setări folosind butoanele MENU, VOL+/- și PROG+/-.

Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul, apăsați PROG+/- pentru a naviga, VOL+/- pentru ajustarea setărilor itemurilor alese.

Apăsați butonul MENU din nou pentru a ieși din meniu.

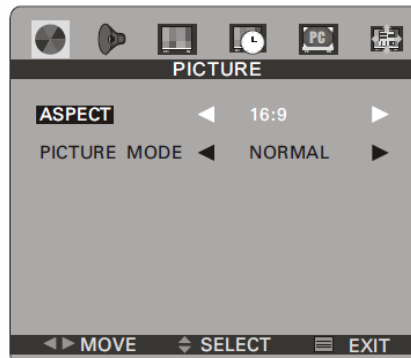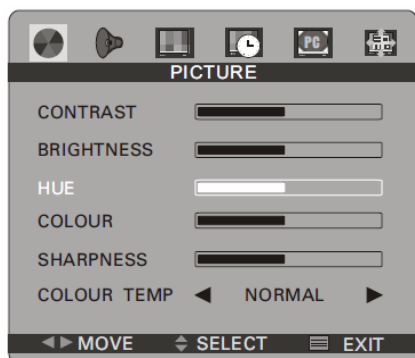

MENIU IMAGINE

Puteți regla contrastul, luminozitatea, nuanța (numai pentru NTSC), culoarea sau claritatea.


COLOUR TEMP: NORMAL/WARM/COOL

PICTURE MODE: NORMAL/SOFT/DINAMIC/CUSTOM

ASPECT: 16:9/4:3/ZOOM/16:9FS/PANORAMA

MENIU REGLAJ

AUTO SCAN: Apăsați VOL+/- pentru a începe căutarea automată a programelor, apăsați MENU pentru a părăsi căutarea automată.

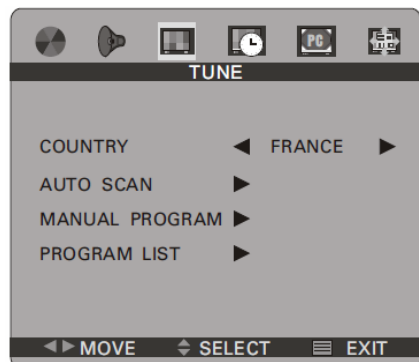

MANUAL: Pentru căutarea manuală a posturilor.


CHANNEL: Numărul reprezintă canalul curent. Puteți de asemenea să interschimbați canale.

COLOUR SYS. AUTO/PAL/SECAM (opțional)

SOUND SYS. B/G, D/K, I, L, L (opțional)

SKIP: Setăți această opțiune pentru a sări peste postul vizionat.

Fine Tune: Pentru căutare fină, folosind butoanele VOL+/-

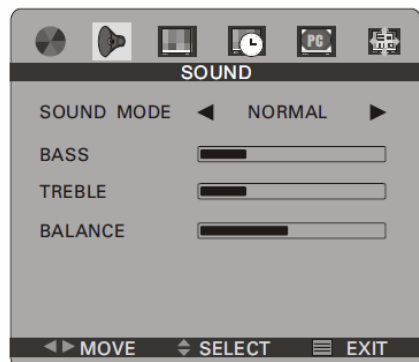


MENIU SUNET

Accesați meniul de sunet. Aici puteți regla:

BASS/INALTE/BALANS;

MOD SUNET: NORMAL/NEWS/MUSIC/ CUSTOM

MENIUL DE SETĂRI

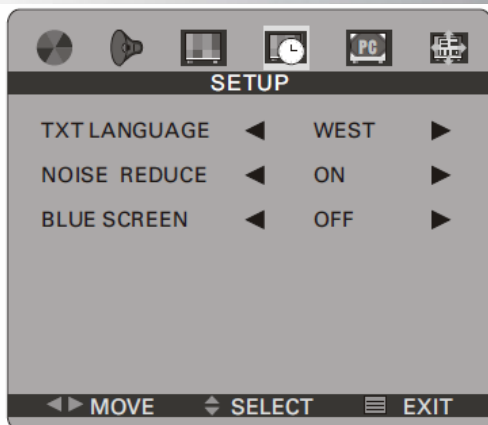

TXT LANGUAGE: Puteți alege fontul pentru

teletext dintre AUTO, WEST, RUSSIAN, ARABIC și FARSI.



REDUCERE ZGOMOT: Puteti selecta filtru de zgomot ON/OFF.

ECRAN ALBASTRU: Puteti selecta fundal albastru ON/OFF.

ASPECT: Puteți seta modul de afișare al imaginii 16:9, 4:3, ZOOM, 16:9FS, PANORAMA.

MENIUL OSD

Aveți posibilitatea să alegeți limba, să reglați poziția-H, poziția-V, durata și halftone.

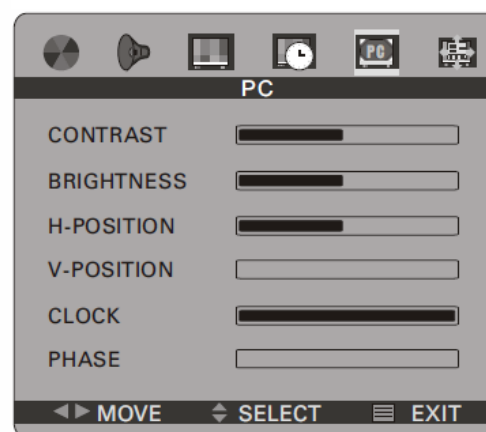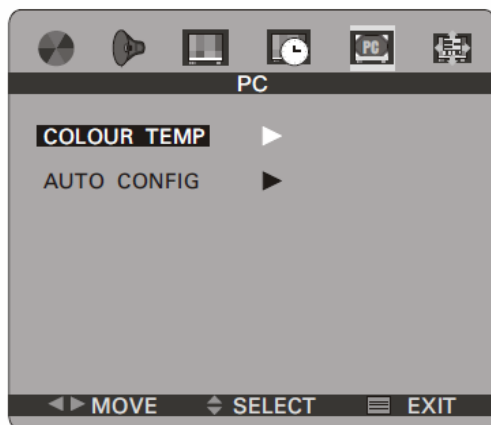

MENIUL PC(numai în modul PC)

Aveți posibilitatea de a ajusta contrastul, luminozitatea.

HPOS/VPOS : Apăsați butoanele Vol+/- pentru a regla poziția imaginii pe orizontală și pe verticală.

Ceas: Apăsați butoanele Vol+/- pentru a minimiza orice bare verticale sau dungi vizibile în fundal.

PHASE: Când este necesar, a regla pixel etapă a imagine, pentru a evita interferențe imagine.

AUTO CONFIG: Pentru a regla poziția ecranului în mod automat. Această operațiune va dura câteva secunde și în timpul procesului ecranul va fi negru.

COLOUR TEMP: Pentru ajustarea modului color temp pentru PC.

NOTĂ:

În cazul în care aparatul este rece, este posibil să existe o mică scânteiere în momentul în care este pornit. Este normal, nu este nimic în neregulă cu aparatul.

Dacă este posibil, utilizați modul video VESA 1024X768@60Hz pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii pentru monitorul LCD.

Unele puncte pot apărea pe ecran, de exemplu puncte roșii, puncte verzi sau puncte albastre. Cu toate acestea, performanța monitorului nu va avea de suferit.

Nu apăsați pe ecranul LCD cu degetul pentru o perioadă îndelungată de timp deoarece ecranul se poate deteriora.

Setări inițiale(DVD)

Proceduri generale ale setărilor inițiale

Apăsați butonul DVD SETUP pentru a accesa meniul Setup.

Folosiți butoanele direcționale "  " pentru a selecta postul preferat. După finalizarea setărilor, apăsați din nou pe butonul DVD SETUP.

Următoarele elemente ale meniului pot fi modificate:

GENERAL: selectează meniul GENERAL PAGE.


AUDIO:selectează meniul audio.

DOLBY: selectează meniul DOLBY DIGITAL.

VIDEO: selectează meniul VIDEO SETUP PAGE

PREFERENCE: selectează meniul PREFERENCE PAGE.

GENERAL SETUP PAGE

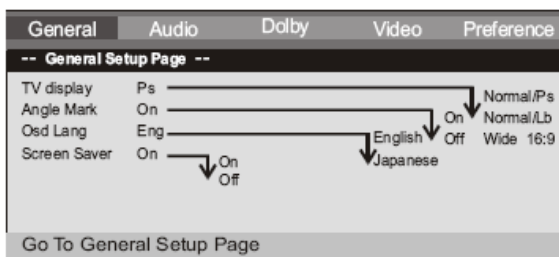

Următoarele elemente ale meniului pot fi modificate:
TV DISPLAY: selectează aspect ratio-ul de redare al fotografiei.

NORMAL/PS: afișare pan și scanare.

NORMAL/LB: afișare letterbox.

WIDE: afișare widescreen.

ANGLE MARK: vizualizare opțiuni unghiuri(dacă este cazul).

SCREEN SAVER: opțiuni de activare/dezactivare pentru screen saver.

VIDEO DIGITALSETUP PAGE




Următoarele elemente ale meniului pot fi modificate:

Sharpness: valoarea clarității.

Brightness: valoarea luminozității.

Contrast: valoarea contrastului.

AUDIO SETUP PAGE

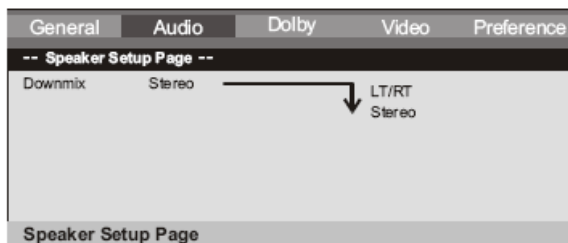


Această pagină este pentru configurarea boxelor de ieșire.

DOWNMIX Stereo

LT/RT: 2ch ieșire, canalul principal cu surround.

STEREO: 2ch ieșire, principalul canal dreapta cu surround dreapta; principalul canal stânga cu surround stânga.

DOLBY DIGITALSETUP PAGE

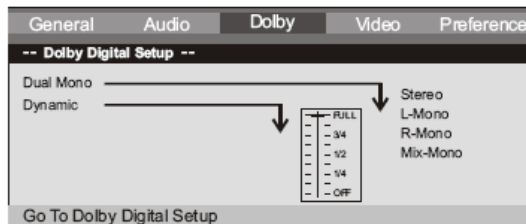

Următoarele elemente ale meniului pot fi modificate:

DUAL MONO: Modul Multiplicare, utilizat numai în cazul în care intrarea este alcătuită din două canale audio independente(modul 1/1).

Selecțiile posibile sunt:

STEREO: Reproduce ambele canale, așa cum sunt.

L-MONO: Reproduce numai canalul stânga.


R-MONO: Reproduce numai canalul dreapta.

Implicit este STEREO.

DINAMIC: Intervalul dinamic de comprimare.

Setări inițiale(DVD)

PREFERENCE SETUP PAGE

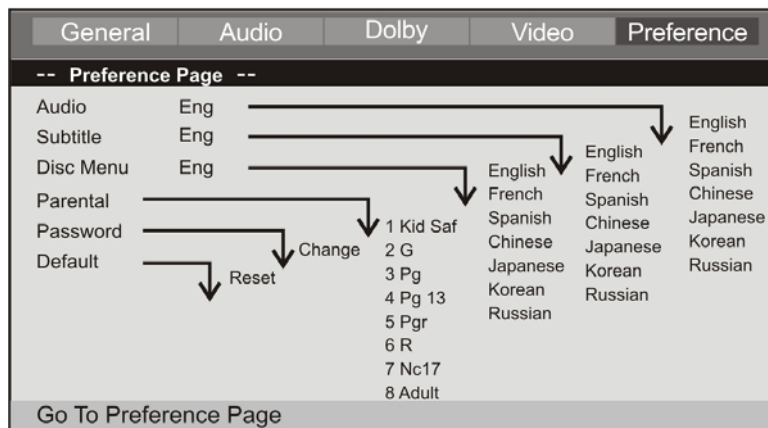

Următoarele elemente de meniu pot fi modificate:

AUDIO: Selectează o limbă pentru audio(dacă este cazul).

SUBTITLE: Selectează o limbă pentru subtitrări(dacă este cazul).

DISC MENU: Selectează o limbă pentru meniurile discului(dacă este cazul).

PARENTAL [disponibil numai pentru DVD]: Posibilitatea de a dezactiva redarea DVD-urilor cu conținut nepotrivit pentru copii. Unele DVD-uri sunt codificate cu un nivel specific de rating. În cazul în care nivelul de rating al discului este mai mare decât cel prestabilit în setup-ul de funcționare, redarea discului va fi interzisă. După selectarea elementului PARENTAL, pe ecran va apărea o pagină ce necesită o parolă. Parola inițială din fabrică este 1369.

PASSWORD: Selectează meniul PASSWORD CHANGE PAGE.

Pagina de modificare a parolei

The screenshot shows the PASSWORD CHANGE PAGE with the following fields and buttons:

- OLD PASSWORD:** [XXXX]
- NEW PASSWORD:** [YYYY]
- CONFIRM PASSWORD:** [YYYY]
- OK** button

OLD PASSWORD: introduceți vechea parolă(parola din fabrică este 1369) și cursorul va trece în mod automat la NEW PASSWORD.

NEW PASSWORD: introduceți noua parolă. Introduceți 4 cifre din telecomandă folosind butoanele numerice, iar cursorul va sări în mod automat la CONFIRM PASSWORD.

CONFIRM PASSWORD: Confirmați noua parolă, introducând-o din nou. În cazul în care confirmarea este incorectă, cursorul va rămâne în această coloană. După introducerea corectă a noii parole, cursorul va sări automat la OK.

OK: Când cursorul este pe acest buton, apăsați tasta ENTER pentru a confirma setarea.

DEFAULT: Înapoi la setările din fabrică.

Sfaturi de depanare

Înainte de a suna pentru asistență, puteți verifica următoarele soluții:

Nu este imagine:

Schimbați canalul, poate este o problemă a postului.

Ajustați indicatorul de control.

Asigurați-vă că setarea de intrare este configurată pe opțiunea TV.

Asigurați-vă că televizorul este pornit.

Asigurați-vă că echipamentul este conectat corect.

Fară sunet și sunet distorsionat:

Asigurați-vă că setările de intrare pentru TV și sunet sunt corecte.

Ajustați indicatorul de control.

Posibile interferențe locale, cum ar fi un aparat.

Reorientați antena(dacă este de tip interior).

Asigurați-vă că echipamentul este conectat corect.

Probleme cu telecomanda:

Verificați dacă bateriile sunt conectate cu polaritățile corespunzătoare.

Îndreptați telecomanda către senzorul de control de la distanță și apăsați un buton.

Îndepărtați obstacolele dintre telecomandă și senzorul de control.

Folosiți telecomanda la o distanță mai mică de 8 metri de senzorul de control.

Sfaturi de depanare(modul PC)

Mesajul NO SIGNAL afișat:

Verificați dacă firele sunt conectate corect.

Mesajul UNSUPPORTED afișat:

Verificați dacă setarea de intrare este compatibilă cu cea de pe specificațiile monitorului.

Verificați dacă firele sunt conectate corect.

Ledul indicator este aprins dar nu este afișată nici o imagine:

Verificați setările monitorului: contrast, luminozitate.

Verificați dacă firele sunt conectate corect.

Apar puncte neobisnuite pe ecran:

Anumite puncte pot apărea pe ecran, cum ar fi puncte roșii, verzi sau albastre; totuși ,acestea nu au nici un impact sau efect asupra performanțelor monitorului.

Cauzele interferențelor

În cadrul receptorului TV sunt integrate cele mai noi dispozitive pentru eliminarea interferențelor. Cu toate acestea, radiațiile locale pot perturba vizibilitatea imaginii. Instalare corectă și buna aerisire sunt condițiile dumneavoastră de siguranță împotriva acestor perturbări.

INTERFERENȚE RF

Apariția undelor pe ecran sunt cauzate de transmiterea sau primirea de unde scurte de la echipamentele radio din apropiere.

DIATERMIE

Herringbone model și pierderea parțială a imaginii poate rezulta din modul de funcționare al echipamentelor de la diatermie din apropierea unui cabinet medical sau spital.

ZĂPADĂ

Semnalele TV slabe provenite de la stațiile de la distanță au ca rezultat o imagine cu un efect asemănător căderii de zăpadă. O antenă de ajustare sau un amplificator pot fi necesare.

FANTOMĂ

Multiple imagini cauzate de semnale TV reflectate de clădiri, dealuri, aeronave etc. Aceste efecte sunt minimizate prin poziționarea aerienă corectă.

PORNIREA AUTOTURISMELOR

Pornirea de autoturisme și motoare electrice poate provoca mici unde dincolo de imagine sau balansarea imaginii.

AKAI



Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate:

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra

mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:


- **Contactați autoritățile locale;**
- **Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro ;**
- **Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.**

AKAI

ALD 1910

Owner's Instructions

Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.

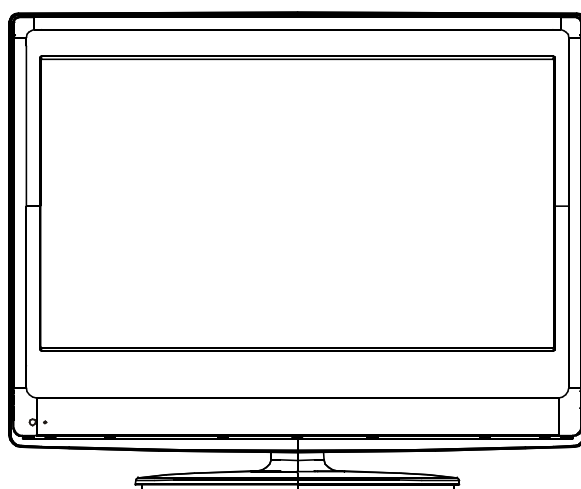

19" TFT LCD TV+DVD COMBO

Operating Instructions

- PAL/SECAM B/G,D/K,I, L/L', (Optional)
- AC 110-240V 50/60Hz
- SCART IN, PC IN
- TELETEXT
- NTSC PLAYBACK
- INSIDE DVD
- SUPPORT FORMAT: SVCD, VCD, WMA, HDCD, KODAK PICTURE CD, DVD
- MPEG4

TABLE OF CONTENTS

Table of Contents	1	Initial Settings(DVD)	15-16
Specifications	2	Troubleshooting Tips	17
Installation	3	The Causes of interference	18
Warnings and Cautions	4-5		
Setup	6		
Functional Parts(TV)	6		
Functional Parts(DVD)	7		
Rear view of TV set	7		
Remote Control unit	8-9		
TELETEXT Operations	10		
Remote Control Operation(DVD)	11-12		
MENU Screens	13-14		

SPECIFICATIONS

Receiving System:	B/G,D/K,I,L/L', (Optional)
Colour System:	PAL,SECAM,(optional)
LCD Panel:	482.6mm(19 inch) diagonal
Ext.Antenna:	75 Ohm Coaxial Cable
Ext. In/Out:	HDMI,YPbPr,AV,PC Input, SCART IN,Earphone
Speaker:	8 Ohm
Audio Output:	3W x 2
Power consumption:	40W
Standby power consumption:	1W
Power Supply:	AC 110-240V 50/60Hz
Dimension:	W460 x D170 X H380(mm)
Net Weight:	5.25KG

Note:Design and specifications are subject to change without prior notice.

REMOTE CONTROL

Transmitting System :Infrared

Power Supply :DC 3V



INSTALLATION

Thank you very much for your purchase of this product, the most natural Colour Television Receiver. To enjoy your set to the full from the very beginning, read this manual carefully and keep it handy for ready reference.

INSTALLATION

- Locate the receiver in the room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- This TV operates on a DC supply provided by the AC-DC adaptor. The voltage is as indicated on the label on the back cover. Only use the AC-DC adaptor supplied with the TV and never apply an AC mains to the TV directly. The AC-DC adaptor operates on an AC mains supply, the voltage is as indicated on the label of the AC-DC adaptor. Connect the DC plug of the AC-DC adaptor to the DC 12V socket at the back of the TV. Connect the AC-DC adaptor and its mains cord. Insert the mains plug in the wall socket having a mains voltage of 110-240V.
- Do not install the receiver in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area.
- Do not cover the ventilation openings when using the set.

CAUTION

Never tamper with any components inside your set, or any other adjustment controls not mentioned in this manual. The LCD panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LCD panel breaks. When you clean up dust or stick of a water drop on the LCD panel. The power cord should be pulled out from the plug receptacle, then wipe the receiver with dried soft cloth. During thunder and lightning, unplug the power cord and antenna cord to prevent your TV set from damage. All television receivers are high voltage instruments. All "inside work" on your receivers should be performed only by the TV service personnel.

If some abnormal phenomena happens, may be you have some mis-operation, please take off power and restart your TV set.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.




The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.


WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE AND OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHOULD NOT BE PLACED ON THIS APPARATUS.

WARNINGS AND CAUTIONS

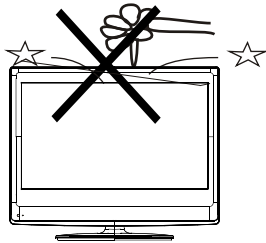


Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

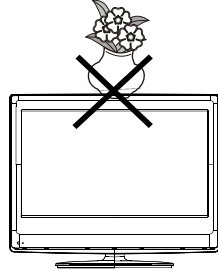


Caution

Do not place objects on this unit, it may damage the screen surface.

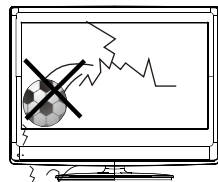


Caution

Do not throw anything at the set. The screen glass may explode by impact and cause serious injury.

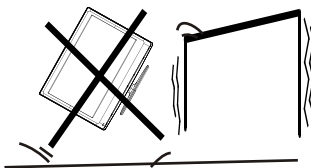


Caution

Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

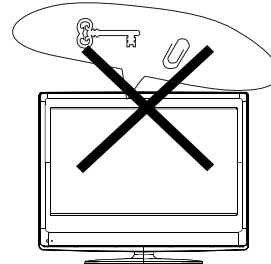


Caution

Do not insert anything in the ventilation holes. If metal or something flammable enters, it may result in fire or electric shock.

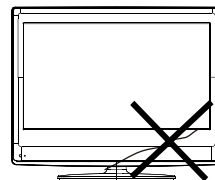


Caution

Do not squash power supply cord under the television receiver.

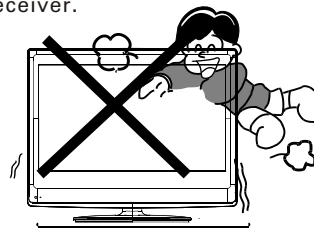

Caution


Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it should fall.

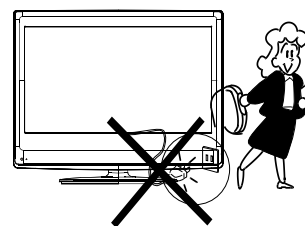

Caution


When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

WARNINGS AND CAUTIONS

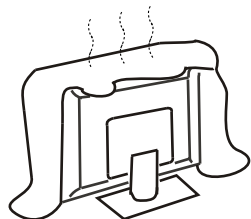


Caution

Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical component.

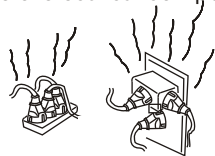

Warning


Take care not to connect many appliances to the same mains socket as this could result in fire or electric shock.

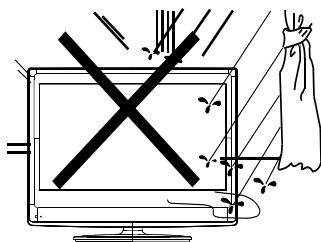

Warning


To prevent fire or electrical shock hazard, Do not expose the television receiver to rain or moisture.

Minimum distances

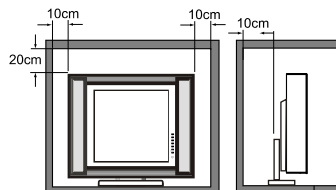


Caution

If the television is to be built into a Compartment or similarly enclosed, the minimum distances must be maintained. Heat build-up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.

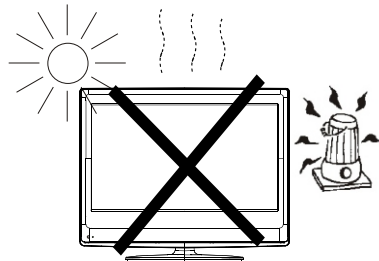


Warning

Avoid exposing the television receiver to direct sunlight and other source of the heat. Do not stand the television receiver directly on other produces which give off heat .E.g.video cassette players. Audio amplifiers. Do not place naked flame sources, such as lighted candle on the television. Do not expose the LCD screen surface to the sun, it may damage the screen surface.

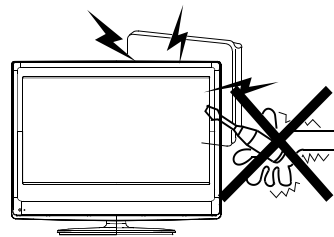

Warning

High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.

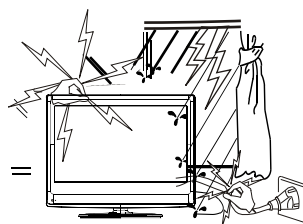


Warning

For you own safety, Do not touch any part of the set, main lead or aerial lead during lightning storms.

SETUP

Remote Control Battery Installation

Requires two AAA batteries(supplied).

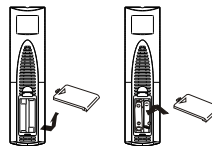

Procedure

1. Turn the remote control face down. Remove battery cover by pressing down on the marking on the cover and sliding it off in the direction indicated.
2. Install batteries matching(+) and(-) polarity signs.
3. Replace the battery cover by sliding in reverse until the lock snaps.

Note: Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion that will damage the Remote control.


Precautions

- Replace batteries in pair.
 - Do not mix battery types(zinc carbon with alkaline).
 - Do not recharge, heat, short-circuit, disassemble, or burn batteries.
4. If you cause a static discharge when touching the unit, and the unit fails to function, simply unplug the unit from the AC outlet, wait a few minutes, and plug it back in. The unit should return to normal operation.

Corrosion, oxidation, battery-leakage and any other gradually acidic defect of this nature will invalidate the guarantee.

FUNCTIONAL PARTS(TV)

Front View of LCD Set

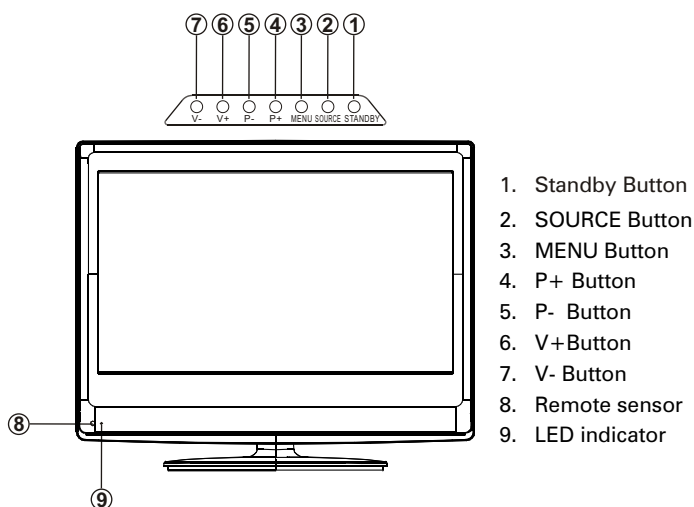

1. Standby Button
2. SOURCE Button
3. MENU Button
4. P+ Button
5. P- Button
6. V+ Button
7. V- Button
8. Remote sensor
9. LED indicator

NOTE

If TV is the selected input without signal received and NO operation is performed for about 5 minutes continuously, the TV set will enter standby mode. For any inputs other than TV, the TV set will not enter standby mode automatically without users instruction. If you are not going to use this TV set for a long time, switch off the set and disconnect the power plug from the wall outlet.

To turn the TV power ON

Put the TV set on the correct place, then connect the DC plug of the AC-DC adaptor to the DC 12V socket at the back of the TV set. Connect the adaptor main cord to the wall outlet, then the LED indicator lamp turns red/green and the TV set is at Standby/work Mode. At Standby Mode, if Standby Button is pressed the power indicator will change to green. It takes a few seconds before the picture appears.

To turn the TV power OFF

Press the Standby Button to make the TV set in Standby Mode, then disconnect the power plug from the wall outlet.

FUNCTIONAL PARTS(DVD)




Once you insert the disk to DVD slot, the player will suck it in, and the current source will be switched to DVD status automatically.

Notes:

1. Do not attach any seal or label to either side (the labeled side or the recorded side) of a disc.
2. Do not use irregularly shaped CDs (e.g., Heart shaped or octagonal) since they may result in malfunctions.
3. Some playback operations of DVDs and Video CDs may be intentionally programmed by software manufacturers. This unit plays DVDS and Video CDs according to disc content designed by the software manufacturer, therefore some playback features may not be available or other functions may be added.

REAR VIEW OF TV SET

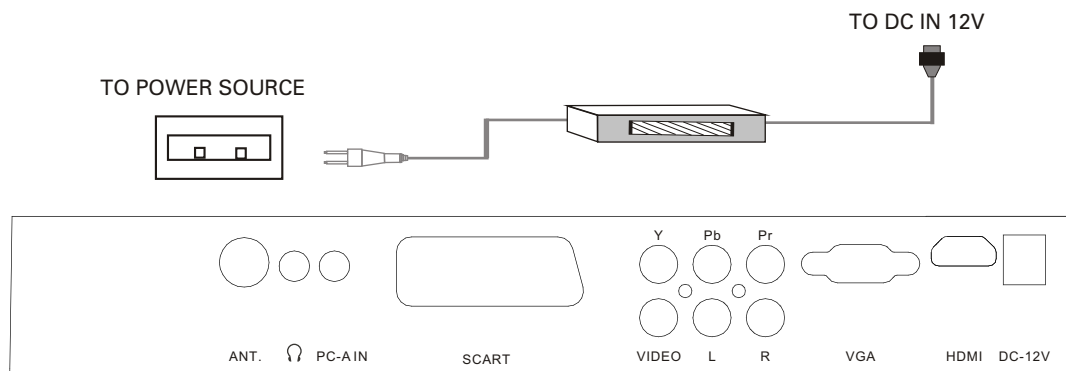

NOTE

Precautions when connecting to other equipment

When using external equipment with this TV set, please read the instruction manual of the external equipment.

Switch off all power supplies to the equipment and TV set before connection.

Always ensure that the input and output terminals are correctly connected.

REMOTE CONTROL UNIT



POWER ON/STANDBY button

Press this button to switch on the TV when at standby mode or enter standby mode.

MUTE button

Press this button to mute or restore sound.

P.P Button

Press this button to select the desired picture mode: NORMAL/SOFT/DYNAMIC/CUSTOM

DISPLAY Button

Press this button to display the setting on the screen.

SLEEP Button

Press this button to set the sleep timer, the order shown below(minutes):

OFF - 15 - 30 - 45 - 60-120

When the preset length of time has passed, the TV set enters standby mode.

SOURCE Button

Press SOURCE button, there will be some word show on the right top of the screen, press PROG+/- to select the AV source, and then press VOL+/- to enter AV mode.

TV
AV
DVD
YPBPR
PC
HDMI
SCART

DIGIT Button(0-9)

This TV allows you to select channels from 1 to 254.

Press this button to select one-digit, two digit or three -digital channels input options.

To select a one-digit channel(e.g. Channel 8), press this -/-- button to change channel selection to - on screen display and press the 8 button only.

To select a two-digit channel(e.g. Channel 28), press this -/-- button to change channel selection to -- on screen display and press 2 and 8 buttons. To select a three-digit channel(e.g. Channel 128), press this -/-- button to change channel selection to --- on screen display and press 1 , 2 and 8 buttons.

REMOTE CONTROL UNIT



MENU Button

Press this button to enter the menu screens for various optional adjustable settings.

PROG+/- Button

Press the program up button to select the program forwards. Press the program Down button to select the program Backwards.

VOL+/- Button

Press volume up/down buttons to adjust sound level.

Q.VIEW Button

Press this button to return to the previously viewed program.

SWAP Button

You can adjust your TV program list order, press this button, the program swap menu will displayed, as shown below. E.g. to swap channel 1 and 7, press SWAP button, press PROG+/- to choose .FROM and press VOL+/- to set the channel number as 0, and as the same way to set the TO as 7, last to do choose the SAVE and press VOL+/- to implement this function.

FROM	CH	1
TO	CH	7
SAVE		◀ ▶

ASPECT Button:

Press this button to select scaler mode:
16:9 4:3 ZOOM 16:9FS PANORAMA

S.M Button:

Press this button to select the sound mode:
NORMAL/NEWS/MUSIC/CUSTOM

TELETEXT OPERATIONS (OPTIONAL)

For models with Teletext function only.



TEXT Button

Press this button to enter or exit the teletext mode.

INDEX Button

Press the button to go to the index page.

REVEAL Button

Press this button to reveal the hidden information for some Teletext pages (e.g. answers to puzzles or riddles). Press again to hide the information.

MIX Button

Press this button to enter to mix mode. (For SUBTITLE or NEWSFLASH page, please use mix mode). Press this button again to exit.

SIZE Button

Press this button to change the Teletext screen display mode among the following:

- Upper half screen enlarged
- Lower half screen enlarged
- Normal screen state

STOP Button

Press this button to hold the Teletext page on display to prevent the page from changing. Press again to release the hold state.

SUB.PAGE (Optional)

Press this button to display subpage.

NO SILK BUTTONS:

Have no function

REMOTE CONTROL OPERATION(DVD)



DVD Mode:

POWER

Press this button to switch television on or off.

OPEN/CLOSE Button

Press OPEN/CLOSE button to load disc on disc tray. Hold the disc without touching either of its surfaces, position it with the printed title side facing up, align it with the guides, and place it in its proper position. In case of interactive DVDs with playback control, a menu appears on the TV screen.

DVD MENU Button

If play some DVD discs, press this button back to root menu screen.

PROGRAM Button

Place a track on the program list. Press PROGRAM button, then the PROGRAM will appear on TV screen now you can press > and ENTER button to select START option and enjoy the desired tracks.

SUBTITLE Button

To press this button, you can change the subtitle language from one selected to the initial settings to a different language, if available.

DVD SETUP Button

Press SETUP button you can access or remove setup menu.

AUDIO Button

To press this button, you can change the audio language from the one selected at settings to a different language, if available.

GOTO Button

Press this button to go to desired position. The player provides 3 search mode. When the above items are shown on TV screen, you can input number to locate desired sector, then press PLAY to commence play. The number you input is invalid if it is beyond the track's capacity.

DISPLAY Button

To display player OSD.

PREV/NEXT Button(◀◀ , ▶▶)

Press these buttons to go to the previous/next chapter(DVD).

FR/FF Button(◀◀ , ▶▶)

These buttons allow skipping ahead/back at 5-level speed. Press PLAY button to return to normal playback.

REMOTE CONTROL OPERATION(DVD)



DVD Mode:

REPEAT Button

To press this button you can repeatedly play a title (DVD) or all tracks (CD) when **ALL** appears on TV screen, you can repeatedly play a chapter (DVD) or a single track (CD) when **Repeat chapter** appears on TV screen, you can cancel repeat functions when **Repeat off** appears on TV screen.

PLAY/PAUSE Button ►||

Press this button to start playback. Press this button again to pause playback.

STOP Button ■

When this button is pressed once, the unit records the stopped point, from where playback will resume (resume function) if

PLAY is pressed afterwards. But if **STOP** button is pressed again instead of **PLAY** button, there will be no resume function.

TITLE button

DVD disc:

Press **TITLE** button, then the DVD menu or titles available on the disc will be displayed. Then you can use "◀▶" and **ENTER** button to select programs.

ZOOM button

1. Press **ZOOM** during playback or still playback to activate the Zoom function. The square frame appears briefly in the right bottom of the picture.

2. Each press of the **ZOOM** button changes the TV screen in the following sequence:

2X size → 3X size → 4X size → normal size

3. Use the "◀▶" buttons to move through the zoomed picture.

4. To resume normal playback, press **ZOOM** button until screen becomes 1X.

Note: Zoom may not work on some DVDs.

ANGLE button

If the disc contains scenes recorded at different camera angles, you can change to a different camera angle during playback. Press **ANGLE** repeatedly during playback to select a desired angle. Note that the number of the current angle appears on screen.

Note:

The angle indicator will blink on the TV screen during scenes recorded at different angles as an indication that angle switching is possible.

SLOW Button

Press this button during playback to activate the slow function.



Each press on this button change the TV screen in the following sequence: 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 normal play

MENU SCREENS

This TV allows you to adjust any setting from the menu screens using **MENU** , **VOL+/-** and **PROG+/-** buttons.

Press **MENU** button to display the menu, press **PROG+/-** to change menu from one to another, **VOL+/-** to enter the chosen menu, press **PROG+/-** to select the item, and then press **VOL+/-** to adjust each item.

Press **MENU** again to exit the menu mode.

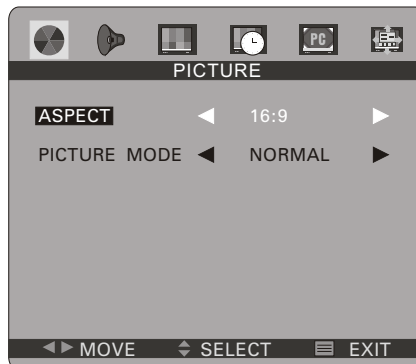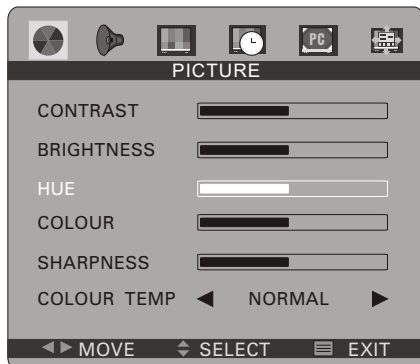



PICTURE MENU

You can adjust the contrast, brightness, tint (NTSC only) colour, sharpness.

COLOUR TEMP: NORMAL / WARM / COOL

ASPECT: 16:9/4:3/ZOOM/16:9FS/PANORAMA

PICTURE MODE: NORMAL/SOFT/DYNAMIC/CUSTOM

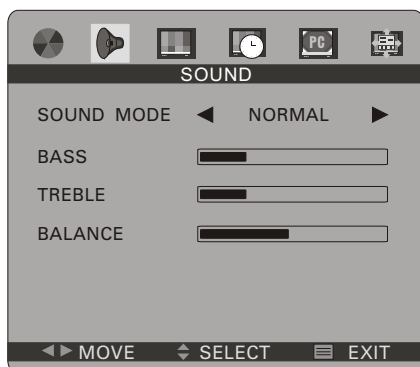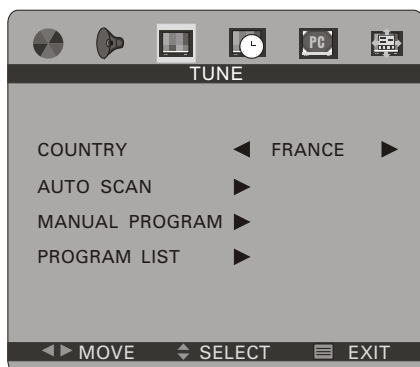

TUNE MENU

AUTO SCAN: Press **VOL+/-** to begin auto search program, and press menu to exit auto search.

MANUAL PROGRAM: To enter manual setting sub menu.

PROGRAM LIST: To edit program.

COUNTRY: Select correct before auto searching, then you can get right program order.

CHANNEL: The number is the current channel, and you can also change channel from one to another.

COLOUR SYS. AUTO/PAL/SECAM (optional)

SOUND SYS. B/G,D/K,I,L,L (optional)

SKIP: Set this item on to skip the channel which you are Watching.


Fine Tune: Frequency data can be fine-tuned in upward or downward by the **VOL+/-** buttons.

SOUND MENU

Enter sound menu, you can adjust.

SOUND BASS/TREBLE/BALANCE/SOUND MODE:
NORMAL/NEWS/MUSIC/CUSTOM

MENU SCREENS

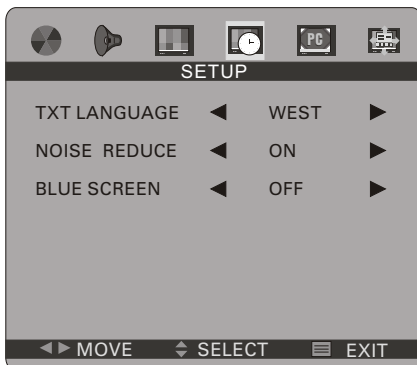

SETUP MENU

TXT LANGUAGE: You can choose the supported teletext fonts among AUTO, WEST, EAST, RUSSIAN, ARABIC and FARSI.

NOISE DURACE: You can set the noirse filter to ON or OFF.


BULE SCREEN: You can set background ON or OFF.

You can set the picture display mode 16:9, 4:3 ,ZOOM, and 16:9FS, PANORAMA.



OSD MENU

You can choose the language, adjust the H-position, V-position, duration 1 halftone and size..

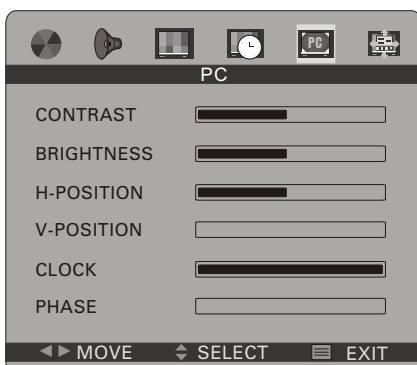

PC MENU (under PC mode only)

You can adjust the CONTRAST, BRIGHTNESS


H-POSITION/V-POSITION: Press the VOL +/- buttons to adjust the picture Horizontal and Vertical position.

CLOCK : Press the VOL +/- to minimize any vertical bars or stripes visible on the screen background.

PHASE : When necessary, adjust the pixel phase of the picture to avoid picture interference.

AUTO CONFIG : To adjust the screen position automatically. It will take a few seconds and during this process the screen will be black.

COLOUR TEMP: To ADJUST the PC mode color temperature.

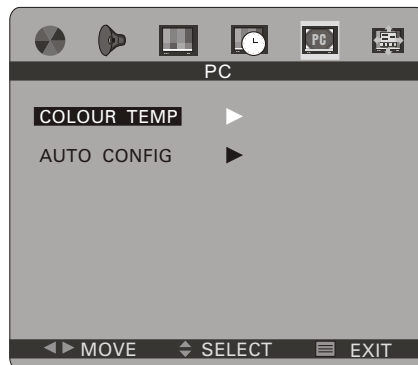

NOTE:

If the set is cold, there may be a small flicker when the set is switched on. It is normal, There is nothing wrong with the set.

If possible, use the VESA 1024X768@60HZ video mode to obtain the best image quality for your LCD monitor.

Under other resolutions some scaled or processed pictures may appear on the screen.

Some dot defects may appear on the screen, like red, green or blue Spots, However, this will have no impact on the monitor performance.

Do not press the LCD screen with your finger for a long time as it may incur some damage to the screen.

INITAL SETTINGS(DVD)

COMMON PROCEDURES OF INITIAL SETTINGS

Press SETUP button to get the setup menu. Use direction buttons "◀▶" to select the preferred item. After finishing settings, press SETUP again to TV display.

The following menu items can be changed:

GENERAL: selects the GENERAL PAGE menu.


AUDIO: selects the Audio menu.

DOLBY: selects the DOLBY DIGITAL SETUP menu.

VIDEO: selects the VIDEO SETUP PAGE menu.

PREFERENCE: selects the PREFERENCE PAGE menu.

GENERAL SETUP PAGE

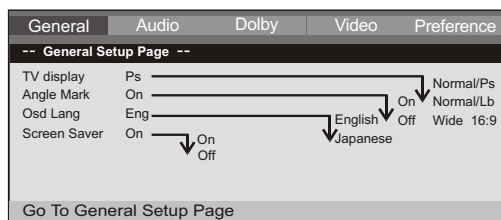

The following menu items can be changed:

TV DISPLAY: selects the aspect ratio of the playback picture.

NORMAL/PS: pan & scan display.


NORMAL/LB: letterbox display.

WIDE: widescreen display.

ANGLE MARK: viewing angles change option(if available).

SCREEN SAVER: this is to turn on/off screen saver.

AUDIO SETUP PAGE

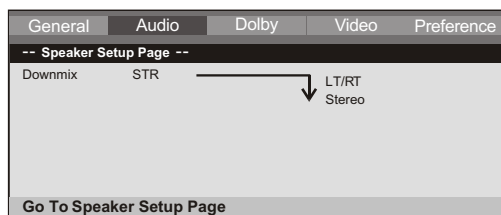


This page is for setup speaker output.

DOWNMIX Stereo

LT/RT: 2ch output, main channel with surround.

STEREO: 2ch output, main right channel with right surround; main left channel with left surround.

DOLBY DIGITALSETUP PAGE

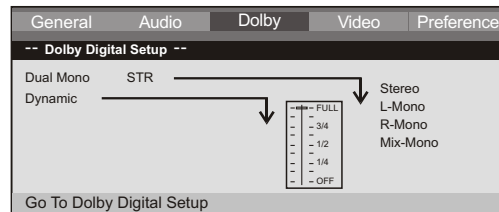

The following menu items can be changed:

DUAL MONO: Reproduction mode, used only when the input consists of two independent audio channels(1/1 mode). Possible selections are:

STEREO: Reproduce both channels as is.


L-MONO: Reproduce the left channel only.

R-MONO: Reproduce the right channel only.

The default is STEREO.

DYNAMIC: Dynamic range compression.

VIDEO DIGITALSETUP PAGE

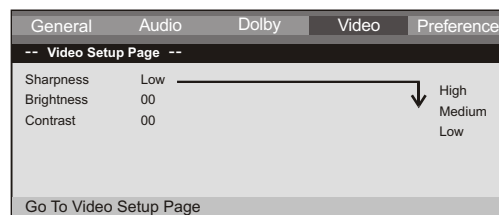

The following menu items can be changed:


Sharpness: sharpness value.

Brightness: brightness value.

Contrast: contrast value.

INITAL SETTINGS(DVD)

PREFERENCE SETUP PAGE

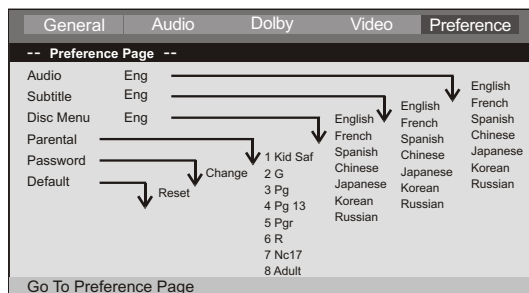

The following menu items can be changed:

AUDIO: Selects a language for audio(if available).

SUBTITLE: Selects a language for subtitles(if available).

DISC MENU: Selects a language for DISC menus (if available).

PARENTAL[DVD only]: This is to disable the playing of specified DVDs which are unsuitable for children. Some DVDs are encoded with specific rating level. If the rating level of the disc is higher than that preset in the setup operation, playback of the disc will be prohibited. After selecting one of the PARENTAL items the screen will change to the PASSWORD page, and password is required , The factory initial setting is 1369.

PASSWORD: Selects the menu setup PASSWORD CHANGE PAGE.

PASSWORD CHANGE PAGE

PASSWORD CHANGE PAGE

OLD PASSWORD

[XXXX]

NEW PASSWORD

[YYYY]

CONFIRM PASSWORD

[YYYY]

OK

OLD PASSWORD: Enter the OLD password, (Factory setting is 1369), and the cursor will jump automatically to NEW PASSWORD.

NEW PASSWORD: Enter the NEW password. Enter 4 digits from the remote control unit numeric buttons, and the cursor will automatically jump to CONFIRM PASSWORD.

CONFIRM PASSWORD: Confirm the NEW password by entering it again. If the confirmation is incorrect, the cursor will stay in this column. After entering, the correct new password again, the cursor will jump automatically to OK.

OK: When cursor is on this button, press ENTER key to confirm setting.

DEFAULT: Back to the factory setting.

TROUBLESHOOTING TIPS

Before calling for service, you can check the following items on symptoms and solutions.

No picture:

Check other channel, maybe station problem.
Adjust the tuning control.
Ensure that the input setting is at TV state.
Ensure that the LCD is on.
Ensure that the equipment is connected properly.

No sound and distorted sound:

Ensure that the input settings for the TV and sound are proper.
Adjust the tuning control.
Probably local interference, such as an appliance.
Re-orient aerial (if indoor type).
Ensure that the equipment is connected properly.

No remote Control:

Check the battery are installed with the correct polarity.
Point the remote control unit at the remote control sensor and operate.
Remove the obstacles between the remote control and the remote control sensor.
Operate the remote control unit at a distance of not more than 8 meters from the remote control sensor.

Troubleshooting tips(PC mode):

NO SIGNAL displayed

Check if the wire is connected correctly.
Ensure the computer or other equipments are at power on mode.
Ensure the computer is not at power save mode.
Ensure the TV input setting is at pc mode.

UNSUPPORTED displayed

Check if the input setting is compatible to the monitor specification.
Check if the wire is connected correctly.

Led lamp indicator on but no picture

Check the monitor setting : contrast , brightness.
Check if the wire is connected correctly.

Some unusual spots on screen:

Some dot defects may appear on the screen, like red, green or blue, Spots, However, this will have no impact or effect on the monitor performance.

THE CAUSES OF INTERFERENCE

Incorporated in your TV receiver are the most up-to-date devices to eliminate interference. Local radiation however, can create disturbances which visibly affect your picture. Proper installation, a good aerial are your best safe-guards against these disturbances.

RF INTERFERENCE

Moving ripples across the screen are caused by nearby transmitting or receiving short-wave radio equipment.

DIATHERMY

Herringbone pattern and partial picture loss can result from the operation of diathermy equipment from a nearby doctor's surgery or hospital.

SNOW

Weak TV signals from long distant stations result in an instead picture and give the effect of falling snow. An antenna adjustment or antenna amplifier may be needed.

GHOST

Multiple image caused by TV signals reflected back from surrounding buildings, hills, aircraft, ect. Is minimized by correct aerial positioning.

CAR IGNITION

Nearby cars and electrical motors can cause small streaks across the picture or make the picture roll.

AKAI